大阪ガスのお問い合わせ先!

大阪事業本部 〒550 大阪市西区千代網3丁目南2-37 電話大 阪 06 (586)1122 南部事業本部 〒590 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131 和歌山支社 〒640 和 歌 山 市 本 町 1 - 5 電話和歌山 0734(31)2481 北東部事業本部 节578 東大阪市福葉2-3-17 電話河 内0729(62)1131 北部事業所 〒569 高槻市藤の里町39-6 起話高 槻 0726(71)0361 奈良支社 〒631奈良市学園北2-4-1 電話祭 良0742(44)[]]] 兵庫事業本部 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 福語神 戸 078(360)3100 豊岡支社 〒668 豊岡市三坂町 6 − 57 電話豊 商 0796(23)2221 京滋事業本部 〒600 京都市下京区中堂寺栗田町1 電話京 都 075(311)7381 滋賀支社 〒525草津市西大路町5-34 電話草津0775(62)531] 滋賀東支社 〒522 彦根 市 大 東 町 12 - 11 電話 彦 根 0749(22)3131 長浜営業センター 〒526 長 浜 市 南 呉 服 町 3 - 4 電話長 浜 0749(62)7171 社 〒541 大阪市中央区平野町4-1-2 電話大 阪 06 (202)2221

▲危険

大阪ガス株式会社

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意し て)大阪ガスにご連絡ください。

> CCF24-8B2(00) 97.02.(00)0


取扱説明書

家庭用 BL認定品

ガスふろ給湯器 31-168型

Q9大阪ガス

型式名 **RFS-1613SAN**



◎ もくじ())

•安全上のご注意
●特長5
●各部のなまえとはたらき
●はじめてお使いのときは、まず 12
● 使用方法

•	
冬期の凍結による破損防止について	(30

●点検	・お手入れのしかた・・	•••••	(E
●故障	/ とお考えになる前に		EE

●故障・	異常の見分け方と処置方法・・・

長期間使用しない場合は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 (
	- 1	•

主な仕様	٠	•	•	•	•			ì	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•		(į	

アフターサービスについて	
--------------	--

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスふろ給湯 器をお買い上げいただきましてまこと にありがとうございました。・

- ■ご使用の前に必ずこの説明書をよく お読みのうえ、正しくお使いくださ い。なお、こ不明な点があればお賞 い求めの販売店にお問い合わせくだ
- 別添の保証書とともに、この「取扱 説明書」を大切に保管してください。
- この製品は国内専用です。

安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。 これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

表示	煮 味
⚠危険	この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫 して生じることが想定されるもの。
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が決 定されるもの。
△注意	この表示を無視して続った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される、 または物的損害のみの発生が想定されるもの。

上記に述べる傷害、使用者とはそれぞれ次のようなものをいいます。

治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感彙などをさします。

家屋・家財および家畜・ベットにかかわる拡大損害をさします。

使用者 この機器の使用者を想定しています。ただし、使用者は購入者だけでなく、その家族・来客・購入者から

製品を譲渡された人なども含みます。

絵表示については次のような意味があります。











必ず行うこと





∧ 危险

●この機器は屋外設置型です。屋内や浴室内に設置して使 用しないでください。不完全燃焼や一酸化炭素中質の原 因になり大変危険です。



- ●使用中に異常な燃焼・臭気(ガスくさい)・異常音を感じ たときはあわてずに運転を停止してガス栓を閉め、もよ りの大阪ガスにご連絡ください。
- 地膜や火災発生時もあわてずに運転を停止してください。

①輪湯栓をすべて閉める。 ②ガス栓を閉める







- この機器の設置・移動および付帯工事には専門の資 格・技術が必要です。工事は必ずお買い求めの販売店 またはもよりの大阪ガスに依頼してください。
- 使用する機器が使用するガスの種類(ガスグループ) および使用する電源 (AC100V・50-60Hz共用) に適 合していることを機器の銘板で確認してください。表 示以外のガスを使用すると不完全燃焼や爆発点火の原 因となります。



(例:都市ガス13A・12A用)



この機器はAC100V(50-60Hz) 田です。 AC100Vにおいて高速電圧では使用できません。

機器の周囲を囲わないこと。

この機器は屋外設體型です ので、増改築などによって 屋内状態にしないでくださ い。また、波板などによっ て囲いをすることもおやめ 🛱 ください。不完全燃烧や一片 酸化炭素中毒の原因になり

ます。



火災予防のため、次のことをお守りください。

- 機器周辺の物とは常に右図 の離陽距離を確保すること。
- 排気口が洗たく物などでお おわれないようにすること。
- 機器周辺に紙や木材などの 燃えやすいものを置かない T.E.
- 機器周辺にガソリン・ベン ジンなどの引火性危険物を 置いたり、使用したりしな WEE.
- 機器周辺にスプレー缶を置 いたり、使用したりしない ٣٤.
- 火をつけたまま就寝や外出 はしないこと。



30mb/ F



やけど防止のため、次のことをお守りください。

- お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に 少なくしたとき、あるいは万が一機器の故障の際には、 一瞬熱いお湯が出ることがあります。やけどの危険性 がありますので、出始めのお湯は手や体にかけないで ください。
- シャワー(上がり湯)を使う 場合、最初に熱いお湯が出 ることがあります。やけど 防止のため、シャワーはい きなり頭や体にかけず、湯 温を十分に確認してから行 ってください。
- シャワー・給湯の使用中は、 使用者以外はお湯の温度を 変更しないでください。突 然熱湯や冷水が出て、熱湯 でやけどをしたり冷水でぴ っくりすることがあります。



◆不慮の事故防止のため、長時間使用しないとき はガス栓を閉めてください。





安全上のご注意

∧ 警告


次の方はゆらぎのシャワーを使用しないでください。 体調をくずすことがあります。 (①妊娠中の方 ②医者から入浴を禁じられている方

(3)お酒を飲んだあとや深酒をされた方 (の意面圧の方 ⑤体力の弱っている方 ⑥体調の無い方



ガス漏れに気付いたときは、すべての処置が終わるまで下記のことを行わないこと。 炎や火花で引火して爆発裏故を起こすことがあります。







電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、乾 いた布で拭いてください。火災の原因になります。



介注意

MATER

- ◆給湯・シャワー・ふろのおいだき以外の用途には使用 しないでください。
- 思わぬ事故や故障の原因となります。
- ●使用中や使用値後は排気口やその周 🖈 辺は高温になっています。やけど防(止のため、絶対に手を触れないでく ださい。
- 電による一筋的な過露流で管 子部品が破損することがあり ます。雷が発生したときは、 すみやかに電源プラグをコン セントから抜いてください。 また、感覚のおそれがありま すので、ぬれた手で驚源ブラ **グをさわらないでください。**



めれた手で さわらないこと

- ●機器内に長時間たまっていた水は、飲用または調理に 用いず雑角水としてお使いください。
- おいだき中やおいだき後は浴槽水の上部と下 部では相当の温度差があり、やけどのおそれ があります。入浴時には十分にかきませてく ださい。
- ●冬期に水道水が凍結するおそれがある日は、下記のい ずれかの方法で凍結予防を行ってください。
- 】 凍結予防ヒータによる方法
- 2 給湯栓から水を流す方法
- 3 水抜きによる方法
- ●詳しくは30~31ページをお読みください。

お願い

●使用中はリモコンの表示により必ず点火・ 消火を確認してください。



お出かけやおやすみになるときは必ず ガス栓を閉めてください。



電源ケーブルを引っぱってフラグ を抜かないでください。ケーブル が断線して発熱・発火の原因とな ります。



別売部品はこの機器用のもの以外は使用し ないでください。事故や故障の原因となり



市販の湯冷め防止器などは使用しないでく ださい。かま鳴りなどの原因となります。



塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤、 消臭剤または塩などが、機器やガス管など にかかった場合はすぐに十分な水洗いをし てください。思わぬ事故や故障の原因とな ります。



サービスマン以外の方は機器のフロントカ バーをはずしたり、分解しないでください。 また、リモコンも分解しないでください。 事故や故障の原因となります。



リモコンは子供がイタズラし ないようにご注意ください。 思わぬ事故や故障の原因とな り来す。



浴室リモコンは防水タイプですが 故意に水をかけないでください。 また、台所リモコンは防水タイプ ではありませんので水をかけない ようにしてください。故障の原因 となります。



リモコンのお手入れにベンジンや油脂系の 洗剤を使用しないでください。変色や変形 することがあります。



- この機器は一般家庭用です。業務用として多頻度・長時 間のご使用は、機器の寿命を著しく締めることになりま すのでご運知おきください。
- 機器の設置について次のことを確認してください。 ①水平な場所に設置されていますか?
- ②冷・暖房機や換気扇の吹き出し口や吸い込み口付 近は避けてありますか?正常な燃焼の妨げになる ことがあります。
- ③棚の下など落下物の危険はありませんか?
- ④メンテナンスができない場所に設置されていませ んか?メンテナンスをお断りすることがあります。 ⑤排気口への積雪や、屋根から落ちた雪で給・排気 口が閉塞されることはありませんか?不完全燃焼 の原因になります。
- 以上の項目を満足していない場合には、お買い上げ の販売店または施工店に連絡し、設置場所を変更し てください。
- 硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は、熱交換 器が腐食する原因となるものがありますので入浴剤の ご注意文を十分ご参照ください。
- 浴槽の上下の循環口をタオルな どでふさがないでください。 ふ さぐと循環不良となり、おふろ 沸かしができません。



- 給水配管が新しい場合や水質によっては、鋼イオンが わずかにお湯の中に溶出し、資色の化合物が生成され、 浴槽やタオルなどが青くみえることがあります。健康 上支障ありませんが、中性洗剤で洗い、すすぎをよく することにより、紫色しにくくなります。
- この機器は太陽熱温水器と接続できません。

特長

• 給湯もおふろ沸かしもこれ一台で OKです。




■スイッチ、ボンでおふろに湯はりが でき、湯はりが完了するとブザーで お知らせします。




⇨15ページ参照

お好みに合わせて「あつめ」(おいだき)やまた「たっぷり」(たし湯)のおふろが楽しめます。

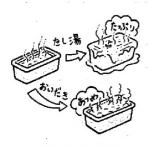

⇒19~22ページ参照

おいだき運転はタイマー機能付きで、 完了するとブザーでお知らせします。

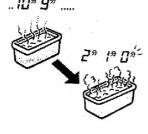

□19ページ参照

- リモコンの表示画面で、給湯温度や湯はり温度などが一目で分かります。
- ●おふろへの湯はり量(水位)は浴室リモコンで12段階に設定できます。 ⇒18ページ参照

お好きな時刻におふろに湯はりする 予約運転ができます。



⇒23ページ参

●「ゆらぎのシャワー」で心と体のリフレッシュ!!

ゆらぎのシャワーはお湯の温度がゆっくりと変 化しながら自然のリズムで体をリフレッシュさ せるシャウーです。




⇔27ページ参照

お湯の断続使用での湯温安定機能(Q 機能)搭載により湯温の安定性を向 上させました。



 リモコンにはブザーが付いています ので、おふろへの湯はりやおいだき 完了のお知らせ、浴室から台所など への呼び出しができます。

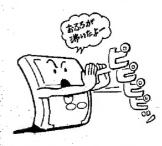

◆冬期、気温が下がると自動的に作動し、凍結を予防するヒータが組み込まれています。⇒30ページ参照

各部のなまえとはたらき (浴室リモコン)

■浴室リモコン(BC-63-OG)

●浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると[ピッ]という 操作確認音がします。また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコンのブザ 一が鳴り、台所にいる人を呼び出すこともできます。

優先女子が失びしかり リモコンの優先権の切り 替えに使います。


a like east to 押すと台所リモコンの ブザーが鳴ります。

始退温度スイッチ 給漂濃度を決めるとき に使います。 (25ページ参照)

MAT FROM ME 温はり量を決めるとき に使います。 (18ページ参照)

PORTOPISTO ENGINE ゆらぎのシャワーを使うときに 押します。(27ページ参照)

FEMALE POSTERIOR おふろのお湯をふやした いときに使います。 (22ページ終略)

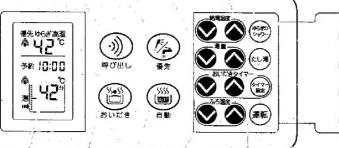

ふろ温度スイッチ

おふろへの湯はり温

度を決めるときに使

(17ページ参照)

います。

1. 表示画面 お湯の温度や運転状態

時刻などを表示します。

在100元之人的方法的

温動スイッチ(赤)

おふろのおいだきをした いときに押します。 (19ページ参照).

おふろに湯はりをす るときに押します。 (15ページ参照)

連続スインチン

お潜を使うときやお ふろを沸かすときは [入](表示画面点灯) にします。

おいだきタイマースイッチ

おいだき時間を決めるときに使 います。(20ページ参照)

- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く 操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ビッ」 という操作確認音を確かめてください。
- 操作確認音およびおふるへの湯はり完了のお知らせは運 粒スイッチが「入」のときに給湯温度スイッチ (5) 〇 2個 を同時に3秒以上押すことによって消すこともできます。 この設定は浴室リモコン・台所リモコン別々にできます。 もとに戻したいときはもう一度間じ操作をしてください。

■浴室リモコン表示画面のみかた

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。 点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- ●表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

は、京にウング

この表示が点灯中は絵 湯温度が変えられます。

深熱事機構東示 法

お湯を使っているとき に点灯します。

一种大学 予約運転をしていると

きに表示します。

(表) (表) (表) おふろのおいだき中に

点灯します。

主男表示

たし温運転中に点灯し ます。

第56年1月末末

自動・おいだき・たし 湯運転中に点灯します。

ト ゆらさの表示 。

この表示が点灯中はゆら ぎのシャワーが使用でき

優先からぎ高温 ಿಗ್5್

予約 [[]:[][]

水位表示。

おふろへの選はり畳の めやすを表示します。

高温表示。

お湯の温度が60℃に 設定されているとき点 灯します。

《社会》自己 お湯の温度のめやすを 表示します。

A. E. B. J. 表示。 (1945)

現在時刻や予約時刻を 表示します。

機器や使用方法に不具

合があったときに点滅 します。

建设设计 图 5 元 4 级

おふろへの湯はり温度 やたし湯の温度のめや すを表示します。

おしだき時間表示。

おいだきタイマーの時 間を表示します。

各部のなまえとはたらき(台所リモコン)

■台所リモコン(MC-60-0G)

●台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ビッ」という 操作確認音がします。


予約運転スイッチ

予約運転をセットする

ときに押します。

(23ページ参照)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。 点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

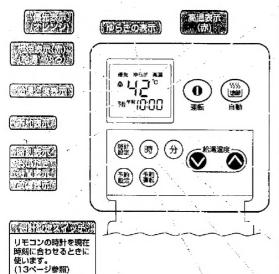

E TO THE PERSON OF THE

予約運転の時刻を決め

るときや変更するとき

に使います。

(23ページ参昭)

お湯の温度や運転状態、 時刻などを表示します。

THE TOTAL PROPERTY.

お湯を使うときやおふろを沸かすときは[入] (表示画面点灯)にします。

(自動文人の天)前(3)

おふろに湯はりをする ときに押します。 (15ページ参照)

A COLUMN

給湯温度を決めるとき に使います。 フタの上にも同様のス イッチ ※ ※ がありま す。(25ページ参照)

分スイッチ

現在時刻や予約時刻の 「分」を合わせます。

現在時刻や予約時刻の 「時」を合わせます。 ・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く 操作すると作動しない場合がありますので、必ず[ピッ] という操作確認音を確かめてください。

操作確認合およびおふろへの選はり完了のお知らせは選 転スイッチが「入」のときに齢湯温度スイッチ ② ② 2個 を同時に3秒以上押すことによって消すこともできます。 この設定は浴室リモコン・台所リモコン別々にできます。 もとに戻したいときはもう一度同じ操作をしてください。

■台所リモコン表示画面のみかた

- ◆スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示点灯を確認してください。 点灯しない場合はもう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

A IDSHの表示。

この表示が点灯中はゆ らぎのシャワーが使用 できます。

ゆらぎ

高温

作用表示オンジリ

この表示が点灯中は給 湯温度が変えられます。

お湯を使っているとき

お湯を使っていると に点灯します。

予約運転をしていると

予約運転をしていると きに表示します。

お湯の温度が60°Cに 設定されているとき点



灯します。

お湯の温度のめやすを 表示します。


現在時刻や予約時刻を

表示します。


機器の使用を注け

機器や使用方法に不具合があったときに点滅 します。

各部のなまえと働き (機器本体)

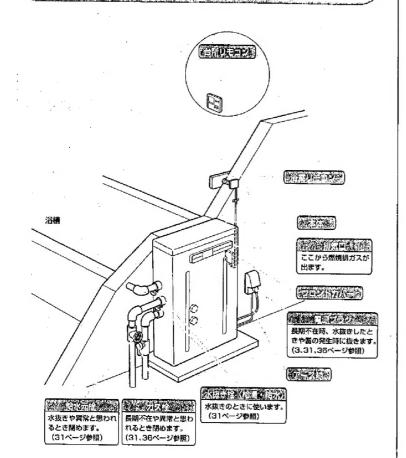

はじめてお使いのときは、まず・・・

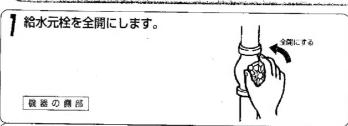


2 給湯栓を開けて、水が出ることを確認してから閉めます。 (すべての給湯栓について)



3 電源プラグをコンセントに差し込みます。

(分電盤の専用スイッチを「入」にして

▲ 注意 ぬれた手で電源プラグをさわらな いてください。感電のおそれがあります。



機器付近の壁

ください)

お湯の使用場所

4 ガス栓を全開にします。



機器の側部

時計を合わせま 使用方法①

台所リモコンで操作します。

浴室リモコンのみ段階の場合は時刻は表示されま せん。(予約運転もできません)


現在時刻を合わせないと予約運転ができません。

しょう



電源プラグが抜けた場合や停電 後の再通電時には-:--の表示に 戻ります。再度時刻を合わせて ください。


ントに差します。



●電源プラグを差し込む(または分電盤の専用 スイッチを「入」にする)と、下図の表示が 点滅します。




電源プラグをコンセ 一台所リモコンのフタ を開け、時計設定ス イッチを押します。

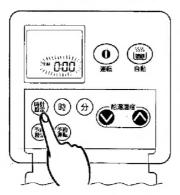

時計設定スイッチを押すと、表示画面の時刻 表示が「何ロロとなり点滅します。

3時・分スイッチで現在の時刻に合わせます。

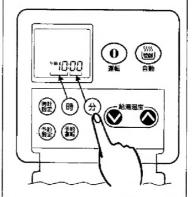


- ・時・分スイッチを押しながら現在の時刻を画し 面に表示します。
- ※押し続けると、連続的に数字が変わります。 表示したい時刻の数字に近づいたら1回ずつ 押すようにします。



· 午前と午後を間違えないように ご注意ください。

時計設定スイッチを 4 再度押します。

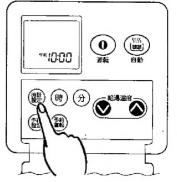


- ●時計設定スイッチを押した瞬間に秒は0秒に なりますので、時報などに合わせて押せばよ り正確な時刻になります。
- ◆台所リモコンで時刻合わせが完了すると同時 に、浴室リモコンにも時刻が表示されます。

おふろに自動で湯 はりします

浴室・台所リモコンのどちらでも操 作できます。

おふろの温度や湯はり量の関節方法 は、15・16ページをご覧ください。




浴槽に排水栓と フタをします。



運転スイッチ を押します。


浴室リモコンの場合



表示面面に給湯・ふろ設定温度などが点灯 し、同時に台所リモコンの運転スイッチが緑 色に光ります。

台所リモコンの場合

・自動湯はり中は、循環口から泡が出てくることがあります。 ・源はり運転中に給湯(シャワー)を使用すると湯はりが中断 され、給湯栓からは給湯温度のお湯が出ます。お湯を使い 終わると選はり運転を再開します。 ・治槽の残り湯などを排水するときは、自動スイッチ(赤)が 消灯していることを確認してから行ってください。





浴槽のお港をふやしたいときはたし湯スイッチ (22ページ参照)を押してください。約20リット ルのお湯をたします。

自動スイッチを押します。



- ◆自動スイッチが赤く光り、浴槽に湯はりを始めます。こ のとき表示画面には右図の表示が出ます。
- おふろが沸きあがるとリモコンのブザーで約5秒間お知 らせします。

温はり中

/浴室リモコンへ 沸きあげ中。






(台所リモコン)



- ・この機器はおふろのお湯を排水したときに自動的に機器本体のふろがまを洗浄する「かま洗浄機能」を持って います。「かま洗浄機能」によって従来のふろがまに比べて湯あかの発生を少なくします。
- リモコンの運転スイッチが「入」のときに浴槽の排水栓を抜いてください。残り湯が循環口より下になると、 循環口から約104のお湯が2回出てふろがまの汚れを洗い流します。ただしこの機能は機器本体に通電後、一 度も自動運転が行われていないとはたらきません。また、運転スイッチが「切」の状態で残り湯を排水しても 「かま洗浄機能」ははたらきません。
- 「かま洗浄機能」は本体内の切替スイッチの切替によって解除することもできます。解除方法についてはお買 い求めの販売店またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。


湯はり温度の調節方法 使用方法(3)

浴室リモコンで操作します。



お買い上げの際には、おふろへの湯はり温度を約 42℃に設定じてあります。このままでもご使用い ただけますがごお好みの温度に変えることができ

表示画面の点灯を 確かめます。






浴室リモコンのフタの中にある ふろ温度スイッチを押します。



・設定できる温度は37℃~48℃の12段階です。 1℃きざみで一回スイッチを押すと1℃変わります。 押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、 46℃以上にしたいときはスイッチを一回ずつ押してください。 ※温度表示はめやすです。



★あとは自動スイッチを押すと、設定した温 度で湯はりして、自動的にストップします。



湯はり量(水位)の調節方法 使用方法4)

浴室リモコンで操作します。




表示画面の点灯を 確かめます。

表示画面が点灯していないときは、浴室 リモコンのフタの中にある運転スイッチ を押して表示画面を点灯状態にします。



浴室リモコンのフタの中にある 湯量スイッチを押します。




機器本体が洋式バス用の設定 になっている場合、水位を下 から6番目(赤い線)に設定す ると上部循環口の中心から約 15cm上まで湯はりし、1目 盛は約2cmになります。

- おふろの湯はり量(水位)とは、上部循環口の中心から何cm上まで湯はりするかというめやすをい います。
- はじめて電源を「入」にしたとき、水位表示は下から6番 目(赤い線)になります。この設定の場合、上部循環口の 中心から約20cmの位置まで湯はりして自動停止しま
- 湯量スイッチの ▲ を押すたびに水位表示は1目盛上が り、♥を押すたびに1目感さがります。1目盛で水位が約 3cm変わり、12段階に調節できます。最低設定で上部循 環口の中心から約5cm上、最高で約35cm上になります。




使用方法(5)

浴室リモコンで操作します。




を確かめます。

●表示画面が点灯していないと きは、浴室リモコンのフタの 中にある運転スイッチを押し て表示画面を点灯状態にしま す。

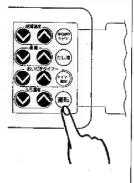

表示画面の点灯 🦱 おいだき時間を変更したいと きは、フタの中にあるタイマ 一設定スイッチを押します。 (引き続き約5秒以内に3の操作をし ます)

ふろ温度表示がおいだきタイマー表示に変わ (おいだきタイマー表示は約5秒後にふろ温度 表示に戻ります)

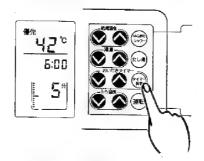


※上図はおいだき時間が5分にセットされてい る例です。

● おいだき時間を変更しない場合は、21ペー ジの4の操作に移ってください。

おいだきしたいときは・・・少しあつめにしたいときや昨日の残り湯を沸かしたいとき

おいだきタイマースイッチで おいだき時間を調節します。

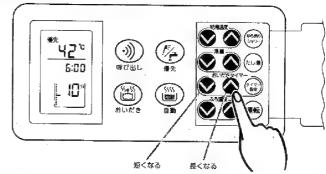


- おいだき時間は1~80分の範囲で調節できます。上図は10分にセットした例です。はじめ てお使いのときは5分にセットされています。
- ◆1~58分は1分刻みで、60~80分は5分刻みでセットできます。 スイッチを押し続けると連続的に数字が変わりますので、セットしたい時間に近づいたら 1回ずつ押してください。
- おいだき時間をセットしたら約5秒間お待ちください。おいだき時間表示がふろ温度表示に **戻ればセット完了です。**

使用方法⑤ おいだきしたいときは・・・(つづき)



- ・おいだき運転時には、循環口から泡が出てくる ことがあります。また循環口からはあついお湯 が出てきますので身体などに直接あてないよう にしてください。
- 昨日の残り湯を沸かし直すときはおいだきの前 に残り湯の量を確認し、沸かしすぎないようご 注意ください。


おいだきスイッチを押します。

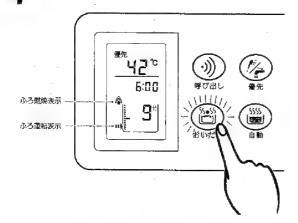

- おいだきスイッチが緑色に光り、3でセットした時間おいだきします。このとき表示画面にはふろ燃焼表示とふろ運転表示が点灯し、ふろ温度表示部においだきの残り時間が表示されます。 (80~60分は5分刻み、58~1分は1分刻み)
- ●途中で止めたいときはもう一度おいだきスイッチを押してください。
- ◆おいだきが終わると約5秒間リモコンのブザーでお知らせします。

使用方法⑥ お湯をふやしたいときは

浴室リモコンで操作します。



・ 給薄(シャワー)使用中や「ゆらざ」の表示(27 パーン・ジを服)点打中は、たし)関連転は一時中 断されます。 たし湯運転中に船湯(シャワー)使用すると、 たし湯運転は一時中断され、注湯表示は静止 状態になります。このとき給湯性からは給湯 、温度のお湯が出ます。 お湯を使い終わると、 たし湯運転を再類します。


たし湯運転中、循環口から泡が出ることがあ

表示画面の点灯を確かめます。

確かめます。•表示画面が点灯していないときは、浴室
リモコンのフタの中にある連転スイッチ



を押して表示画面を点灯状態にします。 () **2** 浴室リモコンのフタの中にある たし湯スイッチを押します。

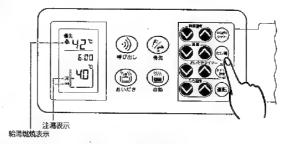


- 浴槽にいろ設定温度(上の例では約40℃)のお湯約20リットルを湯はりします。 (この機能は浴槽の残り湯の量に関係なくはたらきます)
- ●たし湯運転中は上図の注湯表示と給湯燃焼表示が点灯します。
- ●途中で止めたいときはもう一度たし湯スイッチを押します。 たし湯機能が止まり、注湯表示と給湯燃焼表示が消えます。
- たし湯運転が終わると、注湯表示と給湯燃焼表示が消えます。

使用方法⑦

お好きな時間に湯は

台所リモコンで操作します。



表示画面が点灯し、運転スイッチが緑 色に光ります。時計の現在時刻があっているか確認してください。

予約時間は運転スイッチを「切」にしても機器が配憶しています。毎日間じ時間におふろを沸かす(予約時間を変更しない)場合は、1・5・6の場件だけで結構です。また、予約時刻を確認したいときは、予約設定スイッチを押してください。約10秒間予約時刻を表示してから現在時刻に戻ります。

- ・浴室リモコンのみ設置の場合は予約運 転はできません。
- ・予約運転の予約時刻は、現在時刻より 30分以降に設定してください。30分 以内にすると、浴槽が大きいときや機 器への給水圧力が低いときなどに、予 約時刻になってもおふろへの湯はりが 完了しないことがあります。
- ・予約の変更はます予約運転スイッチを 押して予約を解除し、あとは2~6の 手順で予約をし直します。
- 予約運転を中止したいときは、もう一 度予約運転スイッチを押してください。
- ・予約の表示が点灯しているときは、運 転スイッチを「切」にしないでください。 予約がキャンセルされ、予約運転の機 能がはたらかなくなります。

2台所リモコンのフタの中にある予約設定スイッチを押します。 (続いて約10秒以内に3の操作




予約設定スイッチを押すと表示画面に「予約」 の文字と^{作前}□□□ が点滅します。

5 沿槽に排水栓とフタをします。




りをする「予約運転」のしかた

3時・分スイッチで 湯はり完了時刻を 設定します。

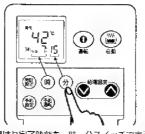

- ●湯はり完了時刻を、時・分スイッチで表示画面に表示させます。(午前・午後に注意!)
- 押し続けると連続的に数字が変わります。
- ●上図は午後7時15分に湯はり完了したい場合の例です。

4 再度、予約設定スイッチを押します。

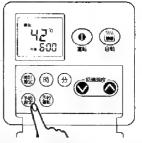

- 約3秒後に表示が現在時刻に戻り、「予約」表示も消灯します。
- 予約設定スイッチを押さなかった場合は、約 10秒後に自動的に設定して現在時刻の表示 に変わります。

6 予約運転スイッチを押します。



- 表示画面に「予約」の表示と3で決めた時刻が表示され、約3秒後に現在時刻に戻ります。
- これで予約ができました。あとは予約した時刻 に沸きあがるよう、自動的に湯はりを始めます。
- ※予約した時刻になると『予約』 の表示が消え、約5秒間(ビビ ビビッと約5回)ブザーでお知 らせします。






23


シャワー・台所・洗面 所などの給湯温度の調節

浴室・台所リモコンのどちらでも操作 できます。



運転スイッチ を押します。

浴室リモコンの場合




表示画面に給湯・ふろ設定温度などが 点灯し、同時に台所リモコンの運転ス イッチが緑色に光ります。

台所リモコンの場合



運転スイッチを「入」にしたリモコンに は優先表示(オレンジ)が点灯します。 また浴室リモコンの優先スイッチがオ レンジ色に光ります。



給湯温度スイッチで 温度を決めます。

浴室リモコン (フタの中)

台所リモコン



食器洗 い温度 シャワー温度

(37 38 39 40 41 42 43 44 45 46) (5)

●37℃から60℃まで上記の12段階に設定で きます。温度は表示画面に表示されます。 下図は60℃に設定した場合ですが、実際の 温度は季節や配管の長さによって異なりま す。およそのめやすとお考えください。

(浴室リモコン) (台所リモコン)



58° ** 5:00

- ●給湯設定温度が60℃のときは、上図のよう な高温表示(赤)が点灯して注意を促します。
- ●スイッチを押し続けると45℃以下の設定で は連続で表示が変わりますが、46℃以上に したいときはスイッチを1回ずつ押してくだ さい。

△警告

- ●高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分 に湯温を確認してから行ってください。
- ●急に水になりますので、おふろ(特にシャワー)の使用中は絶対に使用場所以外のサモコンの運転スイッチを「切」 にしないでください。
- ◆やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで場温の変更はしないでく ださい。シャワーの温度もこのスイッチで決まります。

給湯栓を開けば お湯が出ます。



お湯を使っている間は、表示画面に下図の ような燃烧表示が点灯します。

(浴室リモコン) (台所リモコン)



●湯温を絞りすぎる(毎分約2リットル以下に する)とバーナの火が消えます。


- 運転スイッチが「入」に なっているのに給湯温 度が調節できない?
- 幹湯温度が調節できるのは、表示画面に「優先」の表示 が出ているリモコンだけです。これはやけどなどの事 故を防ぐためです。

(浴室リモコン) (台所リモコン)



,45_e ֥ 5:00


ッチを押します。優先スイッチを一回押すたびに、優 先機が浴室リモコン→台所リモコン→浴室リモコン… と交互に切り替わります。



- ・お買い上げの際には、治温の温度を42℃に設定してあります。 ***
- ・湯量が給湯能力以上の場合は、リモコンの表示よりもぬるいお湯が出ることがあ りますので、消費を絞ってお使いください。
- 給水温が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあり ます。

ゆらぎのシャワーの 使い方 使用方法(9)

浴室リモコンで操作します。



∧警告

高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残ってい ますので、次にシャワーを使用する際は濃温を十分に確認してから 行ってください。

●やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は、絶対に使 用場所以外のリモコンで通温の変更はしないでください。

- ▼下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあり ます。ゆらぎのシャワーは使用しないでください。
 - 妊娠中の方
 - 医者から入浴を禁じられている方
 - お酒を飲んだあとや深酒をされた方
 - ・高血圧の方/体力の弱っている方/体調の悪い方


∧警告

輸水温が高い場合や、シャワー流圏が 少ない場合、またサーモ付混合水栓な どの付いたシャワーでは快適なゆらぎ のシャワーの効果が得られないことが あります。(サーモ付混合水枠の場合は、 サーモスタットを高温設定にして水を **測ぜずにお使いください。なお、やけ** ど防止のため使用後はもとの設定に戻 しておいてください〉

かめます。




表示画面が点灯していないときは、 運転スイッチを押して表示画面を点 灯状態にします。

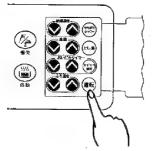

表示画面の点灯を確 🖱 ゆらぎのシャワースイ ッチを押します。

ゆらぎのシャワースイッチは浴室リ モコンのフタの中にあります。

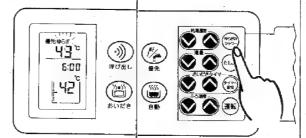

- 表示画面にゆらぎの表示が点灯し、 給湯設定温度がゆらぎのシャワース イッチを押したリモコンの設定温度 に変わります。 (上の例では43℃)
- ゆらぎのシャワースイッチを押し てから約15分間お湯を使わなかっ た場合、ゆらぎのシャワーは自動 的にキャンセルされます。

▶ シャワー栓を開けばゆらぎ ■ のシャワーがお使いになれ ます。

- 給湯設定温度とそれより約10℃ぬるい温度間で湯温が ゆらぎながら出てきます。
- ゆらぎのシャワー使用中は表示画面にゆらぎの文字と給 湯燃焼表示が出ます。



- 浴室リモコンでゆらぎのシャワースイッチを押した場合 は、表示画面に優先表示が点灯し、優先スイッチがオレ ンジ色に光ります。
- ●連続15分以上ゆらぎのシャワーを使い続けるとゆらぎ のシャワーは自動的にキャンセルされ、その後は給湯設 定温度のお湯が連続して出てきます。
- 途中でゆらぎのシャワーを止めたいときには、もう一度 ゆらぎのシャワースイッチを押してください。
- ・湯はり運転中にゆらぎのシャワースイッチを押すと、湯はり が中断され、ゆらぎのシャワー終了後にひき続き湯はり運転 が行われます。


使用方法 3

ゆらぎのシャワーの使い方

4

設定温度の変更は…

◆ゆらぎの表示が点灯しているときに給湯温度 スイッチで行います。

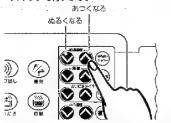

設定できる温度は39℃~44℃の6段階です。
 (お好みの温度、または季節によって温度レベルの切り替えができます)

ゆらぎのシャワー温度 39 40 41 42 43 44

- 給湯設定温度がゆらぎのシャワー温度以外のときにゆらぎのシャワーを使う(ゆらぎのシャワースイッチを押す)と、設定温度が37℃・38℃のときには39℃、45℃以上のときには44℃のゆらぎのシャワーに自動的に切り替わります。
- ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しながら出てきます。
 - ・ゆらぎのシャワー使用中に浴室 リモコンの優先スイッチを押す と、優先権が台所リモコンに移 り、給湯設定温度も台所リモコ ンで設定されていた温度に戻り ますので、ゆらぎのシャワー使 用中は優先スイッチを押さない でください。


5 ゆらぎのシャワーを使い終わるときは

◆ゆらぎのシャワーを使い終わったらシャワー 栓を閉めると表示歯面のゆらぎの表示が消灯 し、ゆらぎのシャワーで砂定した湯温が給弱 設定温度となって停止します。このときりモ コンは浴室リモコン優先のままとなります。



●ゆらざのシャワーを使い終わったあと、リモコンの優先権を切り替えたい場合は、浴室リモコンの優先スイッチを押すか、台所リモコンの運転スイッチを「入」にしてください。

・ゆらぎのシャワーは、リモコンで設定された給 湯温度とそれより約10℃ぬるい温度間で、毎回 ・違ったパターンで湯温がゆらぎながら出てきま



湯あかりの体が緩まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、湯ざめの防止・全身のマッサージとともに心身のリフレッシュにも効果があります。さらに、朝のめざめ促進にも有効です。

冬期の凍結による破損防止について

暖かい地域でお使いのお客様も、必ずお読みください。

△ 注意

- ◆冬期は緩かい地方でも、給水・給湯配管の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。こうした事故を防止するために、次のような処置をお取りください。
- 凍結による破損の場合は、保証期間内でも有償修理となります。

1

凍結予防ヒータによる方法

- ごの機器には、外気温が下がると自動的に機器内を保温するヒータ(給湯側)が組み込まれています。
- ■操作のしかた
- 電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してください。抜けていると作動しませんのでご注意を!


小注意

外気温が極端に低く(-15℃以下)なる日や、それ以上の気温でも風のある日はこの装置では凍結予防ができなくなります。このような場合には、対策その2、その3の方法を行ってください。

2

給湯栓から水を流す方法

- この場合は機器本体だけでなく、給水・給湯配管、バルブ類の凍結予防もできます。 ただし、上記対策その】同様電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- ■操作のしかた
 - ①リモコンの運転スイッチを作ります。②ガス栓を閉めます。
 - ③おふろの給湯栓を開け、1分間に約400ミリリットルの水を流しておいてください。
 - ※サーモカランやワンレバーの混合水栓の場合は、設定を最高 温度の位置にしてください。




▲ 注意

- ◆水量が不安定なことがあります。念のため、30分ぐらい後にもう一度水量を ご確認ください。
- サーモカランやワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意 ください。

冬期の凍結による破損防止について

3 水抜きによる方法

- 機器内の水を抜き、凍結を予防する方法です。外気温が模端に低くなる場合は、この方法で行ってください。また、長期間にわたって機器を使用しないときも、必ずこの(水抜き)を行ってください。
- ■次の手順で行ってください。
- ①機器の電源プラグロを抜き、ガス栓図を閉めてください。
- ②給水元栓回をしっかり閉めてください。
- ③水抜き栓④・固を開けてください。
- ⑥給湯栓回および、シャワー栓(シャワーを取り付けている場合)を全部開けてください。⑥シャワーヘッド②を床面まで下げてください。
- ●給湯栓固およびシャワーヘッド回と、水抜き栓回・固から水が抜けるのを確認してください。
- 次にお使いになるまで、このままにしておいてください。 (水抜き栓団) 固をはずしたままにしておいてください)

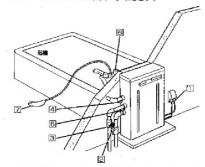

《水抜き》をした機器を、次に使うときは…

- ①水抜き栓団・固をもと通りしっかり閉めてください。
- ②ガス栓回を閉めた状態および機器の輪源ブラグIIを抜いた状態で給水元栓回を開け、給湯栓回およびシャワーへッド回から水が出ることを確かめたのち、給湯栓回およびシャワー栓を閉めてください。
- ①機器の電源ブラグをコンセントに差し込み、分電盤の専用スイッチを「入」にしてください。 ④ガス栓回を全開にしてください。
- ⑤13ページ以降の「使用方法」に従ってお使いください。 ※リモコンの現在時刻、予約時刻を再設定してください。

点検・お手入れのしかた

点検・お手入れの際は、次のことにご注意ください。

- 安全にお使いいただくために、こまめに点検・お手入れを行ってください。
- お手入れは、必ず●ガス栓を閉め●電源プラグを抜き●機器が冷えてから行ってください。
- ●フロントカバーなどは決してはずさないでください。

■点検…次のことにご注意ください。

- 運転中に機器から異常音が聞こえませんか?
- 機器の外観に異常は見られませんか?
- 機器のまわり、および排気口のそばに燃えやすいものはありませんか?
- 給湯栓の先端に泡沫器が内臓されているものについては、ときどき内部のフィルター(金網)を掃除してください。



・水圧の低い地域では、泡沫器や浄水器を使用しないでください。お湯の量が少なくなります。

■お手入れ方法は

機器やリモコンの表面が汚れたときは、水に濡らしたやわらかな布をかたく絞り、軽く 拭き取ってください。


洗剤、およびシンナー、ベンジンは使わないでください。変形・変色の原因となります。



・リモコンの内部には電気部品が入っていますから、水をかけないようにしてお手入れしてください。故障の原因となります。

●給水水抜き栓先端のストレーナにゴミなどが付いているとお湯の量が少なくなります。 こんなときは給水元栓を閉めてから給水水 抜き栓をはずして、ストレーナに付いているゴミを取り除いてください。特に近くで 水道配管工事などがあったときはご注意く ださい。

※必ず給水元栓を閉めてから行ってください。

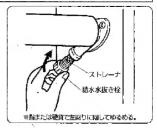

故障!とお考えになる前に

■次のような場合は、故障ではありません。

こんなとき	理 由
給湯栓を絞りすぎて水になった	この機器は通水量が毎分2リットル以下になったときには消火 します。
夏期水温が高いとき低温のお湯 が出ない	夏期など、水温が高いときに低温のお湯を少量得ようとすると、 湯温が高くなります。 給湯栓をもっと開いて出湯量を多くすれ ば湯温は安定します。
ゆらぎのシャワーができない	夏期などは、給水温が高くなりゆらぎのシャワーの効果が得ら れないため、機器が自動的にゆらぎのシャワー運転を停止させ
ゆらぎのシャワーのお湯がゆら ぎながら出ない	れないため、機器が自動的にゆうでのジャブー乗転を停止させるためです。また、配管が長い場合は湯量が少なくなることもあります。
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速 に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビー ル、サイダーなどの沿と似た現象であり、汚濁とは違ってまっ たく無害なものです。
寒い日排気口から白煙が出る	外気温が低いときには燃焼排ガス中の水蒸気が白煙に見えますが、故障ではありません。
給湯栓を開いてもすぐお湯が出 てこない	機器から給湯栓までは距離がありますので、お湯が出てくるま でには少し時間がかかります。
出湯停止後しばらくファンの回 転音がする	再使用時の点火をより早くするため出湯停止後もしばらく回転 しています。
自動湯はり、たし湯の時間が長 くかかることがある	自動湯はりやたし湯蓮転中にお湯を使うと、その分だけ湯はり 量が減少してしまうために生じる現象です。
時刻表示が-:になっている	停電後、再選闡すると表示画面の時刻表示が -: になります。 再度時刻合わせをしてください。(13ページ参照)
表示画面の表示が乱れる	リモコンを乾いた布で抗いた場合、表示が乱れることがあります。この場合放置(30分以上)しておくと正常に戻ります。
浴槽の循環口から泡が出て「ゴボッ・ゴボッ」と音がする	「自動湯はり」「たし湯」などの運転中は、湯はりと同時に空気を吸い込んで泡となり、その泡が循環口から浴槽内に入るときにくだけて音を出すことがあります。
浴槽の残り湯を排水するとき、 循環口からお湯が出る	「かま洗浄機能」がはたらいているためです。リモコンの運転 スイッチが「切」のときに排水すれば、お湯は出ません。

■次のような場合は、ココをお調べください。


こんなとき	ココをチェック						
表示画面が点灯しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。						
教子国国の、元公 しみい	停電していませんか。						
故障表示が点滅する	運転スイッチを「切」にし、約3秒後、もう一度「入」にしてください。それでも点滅するときは故障ですので、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。						
「自動スイッチ」を押しても動か	給水元栓が全開になっていますか。						
ない。	断水していませんか。						
湯はり時間が長くかかる	おふろの排水栓はしっかりはまっていますか。 (湯はり中に給湯を使用すると、給湯中は湯はりが停止します)						
	ガス栓が全開になっていますか。						
「給湯燃焼表示」▲が点灯しない	給水元栓が全開になっていますか。						
お湯が出ない	断水していませんか。						
	給湯栓が十分開いていますか。						
	給湯栓が十分開いていますか。						
高温のお湯が出ない	湯温調節は適切ですか。						
低温のお湯が出ない	混合水栓やサーモミキシングパルブをお使いの場合は、リモコンの給湯温度を600に設定してください。						
	ゆらぎのシャワーになっていませんか。 (27ページ参照)						
湯温が変動して安定しない	運転スイッチを「切」にしてスムーズに通水することを確かめた 後、給湯栓を閉め、約20秒後に再操作してください。それで も異常のときは故障(水量制御装置)ですので、お買い求めの販 売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。						
「ふろ燃焼表示」金が点灯しない	ガス栓が全開になっていますか。						
「いったがない」をいまた」でない	浴槽に水が入っていますか。						
おふろ使用中に消火した	ガス栓が全開になっていますか。						
浴槽の水があつい(ぬるい)	ふろ温度の設定は適切ですか。 (17ページ参照)						
浴槽の水が少ない(多い)	湯はり量(水位)の設定は適切ですか。 (18ページ参照)						

[※]以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときはお買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

故障・異常の見分け方と処置方法

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に下表のような故障表示が点滅し、台所リモコンは運転スイッチ(縁)も点滅します。故障表示が点滅した場合はガス栓と給水元栓が十分開けてあるが確認してからもう一度操作してください。

●再操作しても故障表示が点滅するときは、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

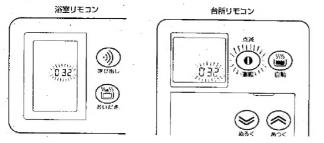


故障表示	使用状態
032	自動 おいだき
101	給湯 自動 たし週
	給海 自動 たし湖
112	おいだき
121	給湯 自動 たし湯
122	おいだき
inu	相湯 自動

故障表示	使用状態
15 1	給温 自動 たし湯
190	給湯 自動 おいだき たし場
32:1	結選 自助 たし選
502	自動 たし湯
52 I,	結選 自動 たし週
611	給護 自動 おいだき たし選
6 IZ	総湯 自動 おいだき たし湯

TOCHREST // T	使用衣服	
7 10	給温 自動 おいだき たし湯	
Л2 (給護 自動 たし湯	
N22	おいだき	
90 I	給源 自動 たし湯	
99 1	結湯 自動 たし油	

長期間使用しない場合は

■長期間で使用にならない場合は、次のことを行って おいてください。




2 給水元栓を閉めます。


機器の側部



3 機器の水抜きをします。 (31ページ参照)



4 電源プラグを抜きます。 (分電盤の専用スイッチを「切」にして ください)




品 2 2 2 2 2	ガスふろ給湯器
98 7 7 7 2 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 31-168
形式の呼び	RFS-1613SAN
設 置《《方 》:法	屋外据置設置
外 形 寸 法 (mm)	高さ 850(脚 20 含む)×幅 500 ×奥行 180
質 量 (kg)	35
最低作.動水圧	1 OkPa(0, 1 kgf/cm²)
·最低作動水量(L/min)/	2.7
接 ふ ろ(循環口)	外径 φ 45mm・ビッチ 100mm
給水 給湯	15A(R1/2)
続力・スト	15A(R1/2)
灣 源	AC100V(50-60Hz)
消費電力(W)(50-60Hz)	61(常時 10、別途凍結予防ヒータ 128)
点 火 方 式	連続放電、ダイレクト点火方式

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

● 表示ガス消費量

使用ガス	1 時間当りのガス消費量(最大消費量)kW()内は kcal/h			出場能力(能力大)(L/min)	
グール・ーップ	給湯ふろ併用	給湯側	ふる側	25°C	_海 度 40℃
力部 13A	47.7(41.000)	34.9(30,000)	12.8(11,000)	16,0	10.0
角市 12A	44.4(38,200)	32.5(28,000)	11.9(10.200)	14.9	9.3
L P ガ. ス・角	47.7(3.43kg/h)	34.9(2.5kg/h)	12.8(0.92kg/h)	16.0	10.0

各部の名称・寸法

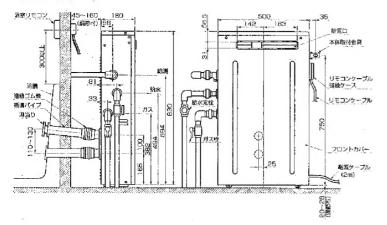

アフターサービスについて

■サービス(点検・修理など)を依頼される前に

- ●35ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。 確認のうえそれでも不具合がある、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、 必ずガス栓、給水元栓を閉め、電源ブラグを抜いて(分電盤の専用スイッチを「切」にして)か ら、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。 1. ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の目印など)
- 2. 品 名…31-168型(品名は機器のフロントカバーに張 ってある銘板の下部に書いてあります。)

(N)31-168

大阪ガス株式会社 [09]

3. 現 象…できるだけ詳しく

4. 訪問ご希望日

上は31-168型の例

■転居または機器を移設される場合

- ガスには都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。
- ガスの種類、ガスグループの区分が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が 必要となりますので、転居先のガスの種類、ガスグループの区分を確認のうえ、お買い求め の販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調整で きない場合もあります。
- ●増改築などのため機器を移設される場合、工事や調整は専門の技術が必要となりますので、 必ずお買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- 転居、移設にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

- このガスふろ給湯器には保証書がついています。
- ・保証書に記載のように、ガスふろ給湯器の故障について修理いたします。 詳しくは保証書をごらんください。
- ●保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますのでこの取 扱説明書とともに大切に保管してください。

■補修用性能部品の最低保有期間について

- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社に ご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- ●この機器の補修用性能部品の最低保有期間は10年です。その後の修理は、補修用性能部品が なくて、修理ができない場合がありますのでご了承ください。

■アフターサービスなどの連絡先

- お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。
- 裏表紙の「大阪ガスのお問い合わせ先」を参照してください。

■廃棄処分について

to the same of the same of the same of ●この機器を廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に依頼するか破砕の上許可され た処理場にて処理してください。